

簡単に接着剤を
搾り出す！

ありそうで
なかった便利な道具！

**現場に
朗報**



弾性接着剤搾り出し工具

ソーセージリンガー F-35

ラクラク

テコの原理でラクラク押し出し。



素早く

素早く接着剤を搾り出せます。



ロスなし

ロスなく接着剤を搾り出せます。



適応商品

内外装タイル用
SE-35/H



内装タイル用
SE-45



内装床タイル・石材用
SE-40



ソーセージリンガー F-35

ソーセージリンガーは、接着剤のソーセージパック（約2kg入り）を搾り出す工具です。

テコの原理で簡単に接着剤を搾り出せます。

今まで重労働だった手作業による搾り出しの手間がなくなり、

時短、作業省力化、接着剤ロスの軽減に貢献します。



品番: **F-35**
重量: 約3kg/台

1 接着剤をセット

本製品は下記のような約2kg入ソーセージパック接着剤専用です。

適用製品

アイカエココボンド
SE-35, SE-35H, SE-40, SE-45 など



平坦な場所に設置し、盛板を下部の切り込み部に奥まで差込んでください。



お使いの盛板が小さい場合は盛板の角を差し込むようにしてください。



セット前に接着剤の片側の締め金具を取り外して開封します。




もう片方の締め金具部分を指で軽くしぼって、止め金具に掛けやすくします。



止め金具に差し込んでください。

2 搾り出し


持ち手部分を片手でしっかり押さえながら体重をかけるようにバーを押し込み、接着剤を絞り出してください。

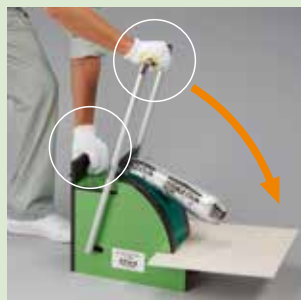

※ソーセージリンガーの底部に滑り止めを敷いておくとう作業がしやすくなります。
※接着剤を全部出し切るとローラーが汚れるので少し手前で止めるようにしてください。

3 引き上げ

バーを引上げる際は、バーを盛板方向に引いて軸をずらしてソーセージパックとローラー部分の間に隙間を作ってから引き上げます。

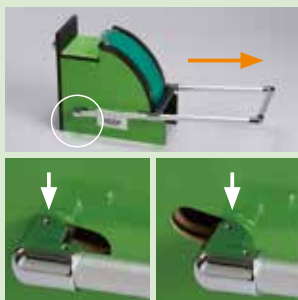

バーを引いて盛板方向に軸をずらす、この状態でバーを引き上げます。
※軸をずらさずにバーを引き上げると、ソーセージパックを巻き上げてしまい汚れの原因となります。

4 しごき出し

ソーセージパックを止め金具から外し、残った接着剤をコテでしごき出してください。



※ソーセージリンガー背部のリングにコテを置くことができます。

接着剤塗布

盛板をソーセージリンガーから取り外し、施工箇所に持ち運びコテにて塗布します。



※床施工の場合は盛板をセットせず床に接着剤を直接落とし、そのまま施工できます。

安全上のご注意

- 本製品は必ず平らですべりにくい場所に設置してお使いください。
- 本製品を高所で使用する場合は、落下防止の処置をとってください。
- 本製品を取り扱う際は、重手などの保護具を着用ください。
- バーを上げ下げする際はR面に手を乗せないでください。ローラーに挟まれ怪我をするおそれがあります。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

<https://www.aica.co.jp/>

Q アイカ工業



● アイカカタログセンター ● 商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
TEL (052) 409-1471 ☎ (0120) 525-100 TEL (052) 409-8313

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月～金（除く：土日祝休）です。ホームページからのカタログ・サンプル当日出荷の受付締め時間は14:00です。
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

業務用

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。（後日に発見された場合は、責を負いかねます。）

- 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。
- © アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。